


SSC-242P 取扱説明書



仕 様


型 番	SSC-242P
電 源 電 圧	AC100V
周 波 数	50 - 60Hz (共用)
許 容 電 圧 変 動 範 囲	電源電圧の85 ~ 115%
停 電 補 償	10時間
使 用 周 囲 温 度	- 10 ~ 50
使 用 周 囲 湿 度	35 ~ 85%RH
接 点 容 量	AC100V 10A
出 力	電圧出力
設 定 回 数	4回 ON.OFF動作
最 小 設 定 時 間	1分
時 間 精 度	± 15秒 / 月(25)
消 費 電 力	5VA
重 量	200g
外 形 寸 法	H120 x W70 x D47

各部の名称

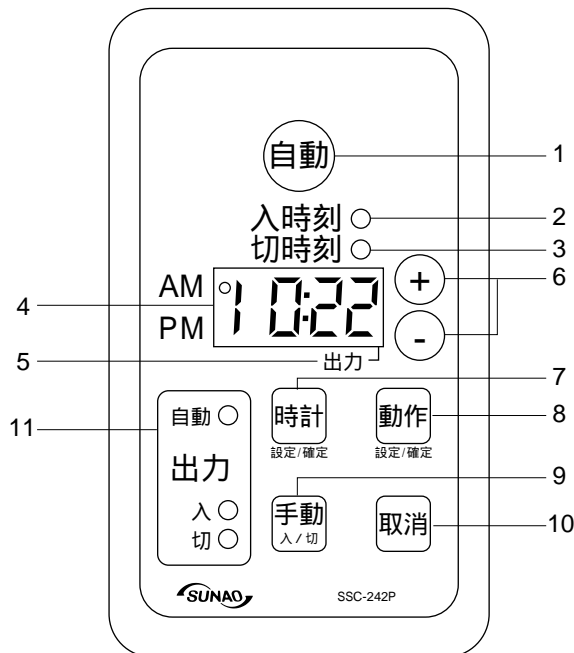


- 1.自 動 動作設定により自動運転を行います。
- 2.入 時 刻 入り動作設定時点滅します。
- 3.切 時 刻 切り動作設定時点滅します。
- 4.表 示 部 現在時刻及び動作時刻を表示します。
- 5.出 力 出力入りの時点灯します。
6. + - スイッチで時刻を合わせます。
- 7.時 計 現在時刻設定 / 確定スイッチです。
設定 / 確定
- 8.動 作 動作設定 / 確定スイッチです。
設定 / 確定
- 9.手 動 手動入 / 切スイッチです。
入 / 切
- 10.取 消 動作確定の取消を行います。
11. 自動時LED点灯します。
入 入り時LED点灯します。(入り)状態を保ちます。
切 切り時LED点灯します。(切り)状態を保ちます。


外形寸法

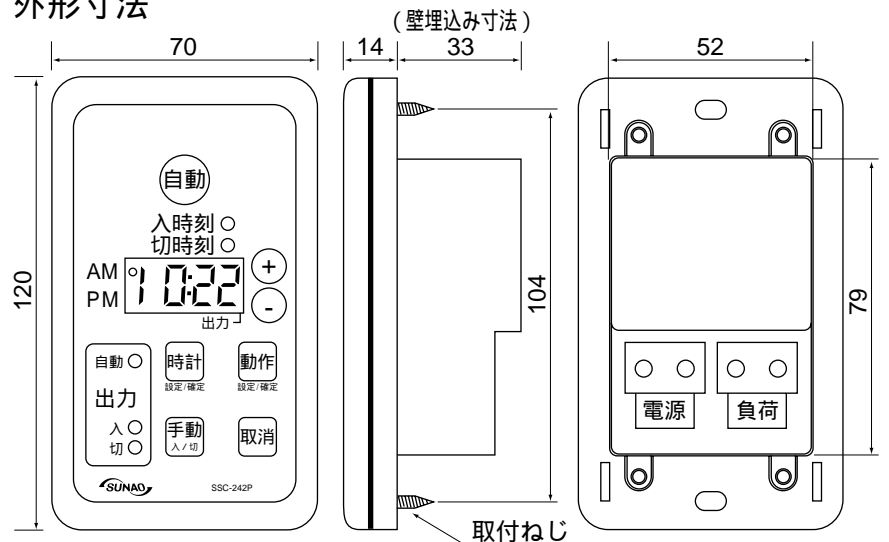

入力、出力端子

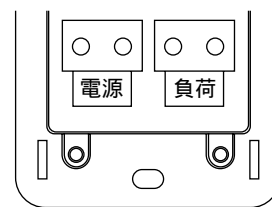

リセットスイッチ

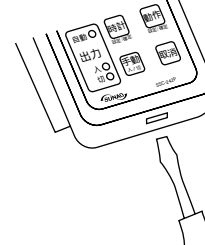

- ドライバーなどで前カバーを取り外して下さい。
赤いスイッチを1秒押し離して下さい。

◆注意事項

次のような場所はさけてご使用ください。

- 周囲温度が - 10 以下、+ 50 以上の場所
- 湿度が85%以上の場所
- 温度変化急激で結露する場所
- 可燃性ガスや腐蝕性ガスのある場合
- ホコリの多い場所
- 振動や衝撃の大きな場所
- 直射日光や雨の当たる場所
- 金属やプラスチックに有害な有機溶剤や塩分の多い場所
- 異常なノイズやサージ電圧のある場所

本取扱説明書記載の仕様等につきましては改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

TIMER保証書

型 式	製造番号
ご 住 所	
会 社 名	
担 当 者	TEL.
保証期間	平成 年 月 日 ~ 年 月 日
販 売 店	
住 所	
会 社 名	

下記の通り保証いたします

- 1) 正常な使用状態による故障については御買上げの日より1年間無償修理いたします
- 2) 次の場合は保証期間中でも有償修理となります
 - イ) 使用上の誤り、お客様の改造等による故障
 - ロ) 落下等による破損、及び故障
 - ハ) その他自然故障以外の場合

製造元 スナオ電気株式会社

スナオ電気株式会社

本社・工場 静岡県浜松市下石田町1495 電話 053 421 - 2281(代表)
FAX 053 422 - 0988

1

現在の時刻設定

キ ー 操 作	表 示
時計 時計スイッチを押して設定 します。	
+ - スイッチを押して時刻 を合わせます。	AM PM AM8 : 00分の場合
時計 時計スイッチを押して確定 です。	AM PM

2

動作設定

(例) AM8 : 30 (入)
PM5 : 00 (切)

キ ー 操 作	表 示
動作 動作スイッチを押して設定 します。	入時刻 * 切時刻 ○
+ - スイッチを押して入り にしたい時刻に合わせる。	入時刻 * 切時刻 ○ AM PM AM8 : 30の場合
動作 動作スイッチを押して確定 です。	入時刻 ○ 切時刻 *
+ - スイッチを押して切り にしたい時刻に合わせる。	入時刻 ○ 切時刻 * AM PM PM5 : 00の場合
動作 動作スイッチを押して確定 です。 (2~4動作も同様に設定)	入時刻 * 切時刻 ○
動作 動作スイッチを押すと現在 時刻が表示します。	AM PM 現在時刻が表示

3

動作設定の確認

(例) 1動作確認の場合

キ ー 操 作	表 示
動作 動作スイッチを押して入り の時刻確認します。	入時刻 * 切時刻 ○
動作 動作スイッチを押して切り の時刻確認です。 (2~4動作も同様に設定)	入時刻 ○ 切時刻 * AM PM
動作 動作スイッチを押して確認 します。 (4動作を越えた場合は 現在時刻が表示されます。)	入時刻 * 切時刻 ○
動作 動作スイッチを押すと現在 時刻が表示します。	AM PM 現在時刻が表示

4

動作設定の訂正

(例) AM8 : 30をAM8 : 00に変更の場合

キ ー 操 作	表 示
動作 動作スイッチを押して入り の時刻確認をします。	入時刻 * 切時刻 ○ AM PM
+ - スイッチを押して 8 : 00に変更します。	入時刻 * 切時刻 ○ AM PM 8 : 00に変更の場合
動作 動作スイッチを押して確定 です。	入時刻 ○ 切時刻 * AM PM 次の動作が表示されます。
動作 動作スイッチを押す	入時刻 * 切時刻 ○
動作 動作スイッチを押すと現在 時刻が表示します。	AM PM 現在時刻が10 : 00の場合

5

取 消

(例) AM8 : 00取消の場合

キ ー 操 作	表 示
動作 動作スイッチを押し、取消 したい動作 (8 : 00) を表 示させます。	入時刻 * 切時刻 ○ AM PM
取消 取消スイッチを押して取消 です。	入時刻 ○ 切時刻 * AM PM 次の動作が点灯 次の動作が表示されます。
動作 動作スイッチを押す	入時刻 * 切時刻 ○
動作 動作スイッチを押すと現在 時刻が表示します。	AM PM 現在時刻が10 : 00の場合

注) 入・切セットで取り消して下さい。

60秒後自動復帰により現在時刻が表示され自動になります。
但し、手動時は自動スイッチを押すまで自動になりません。

6

手 動

(例) 手動切りの場合

キ ー 操 作	表 示
手動 手動スイッチを押して設定 します。	出力 入 ● 切 ○
手動 入・切スイッチを押して切 りを確定です。	出力 入 ○ 切 ● 手動切りの場合
自動 自動スイッチを押すと現在 時刻が表示して自動になり ます。	● 自動点灯 AM PM 現在時刻が表示する