

省エネルギータイムスイッチ

SCT-7371PC

取扱説明書



写真は SCT-7361PC

特長

1. 曜日による指定と年月日による指定ができます。
例：月曜日～金曜日は通常運転
（午前 8 時運転開始、午後 8 時運転停止）
土曜日、日曜日、祝日は休止（祝日は年間プログラムで設定）
2. 停電時の時計とメモリーバックアップは累計 5 年間です。
3. コンセント付きのため、簡単に取り付けできます。


ご使用前に

- 接続できる電気製品は交流 100V です。
 - ・ 電球/300W まで
 - ・ モーター/750W まで
 - ・ ヒーター/1,500W まで交流 100V 以外の電源や、これ以上の容量の製品を接続すると故障や火災の原因となります。
- タイマーを接続するコンセントも電気製品の容量にあったものを単独で使用してください。
- 屋外や水のかかるところでの使用はお止めください。
- 電源プラグ以外は出力コンセントにつながないでください。
- 濡れた手でプラグやタイマーの抜き差しをしないでください。
- タイマーをコンセントから抜き差しするときは、本体をしっかりとって抜き差ししてください。
- 液晶の表示が正常でない場合は、ボールペンの様な先の尖った物でリセットボタンを押して時刻合わせから再プログラムしてください。
- ケースは絶対に開けないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しない場合は接続機器を本体から抜いて保管してください。
- 本体の汚れやほこりは柔らかな乾いた布でふきとってください。汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤を柔らかい布に少量含ませふきとってください。シンナーやベンジンなどの発揮薬品や化学ぞうきんは、本体表面の変質や変形の原因となりますので絶対に使用しないでください。

次のような電気製品には使用しないでください。

- 1) マイコンなどで自動的に電源が ON-OFF するもの。
- 2) 無人で電源 ON になると安全性などの面で問題があるもの。
- 3) 結露防止機能などの付いた製品で電源コードを抜かないように指示されているもの。

取付寸法図

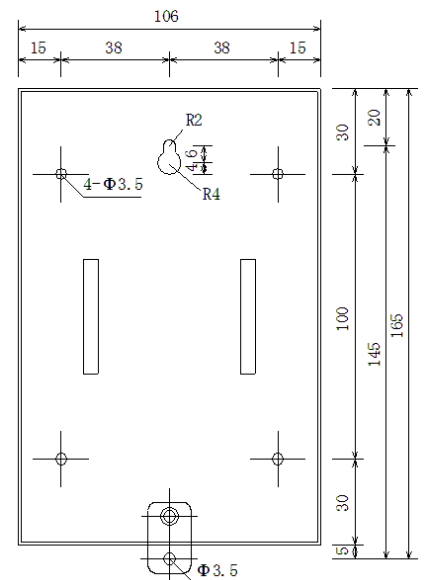


スナオ電気株式会社


本社・工場 静岡県浜松市東区下石田町 1 4 9 5 電話<053>421-2281(代表)

FAX <053>422-0988

各部の名称

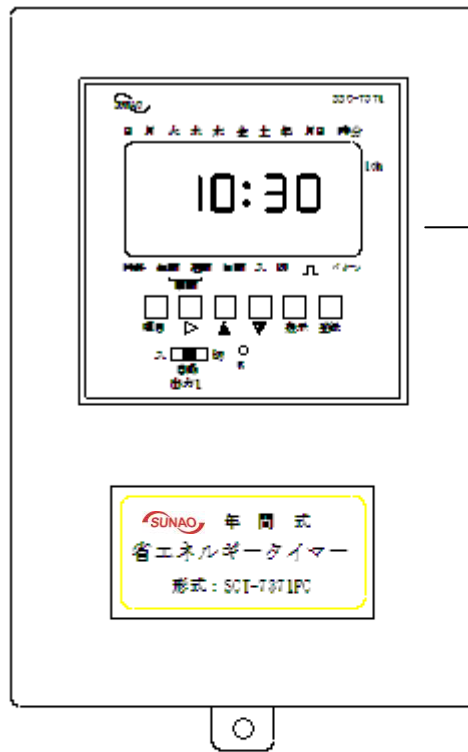


年間プログラムタイマー
(SSC-7371P)

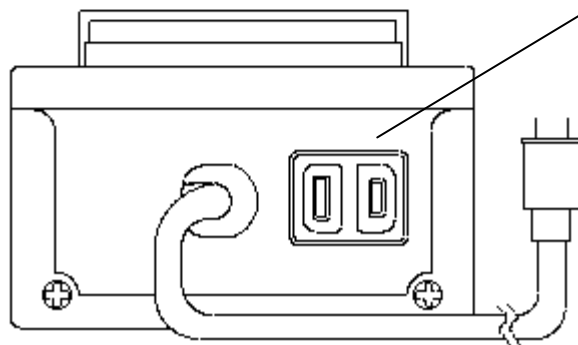

出力コンセント
電源差し込みプラグ

接続方法

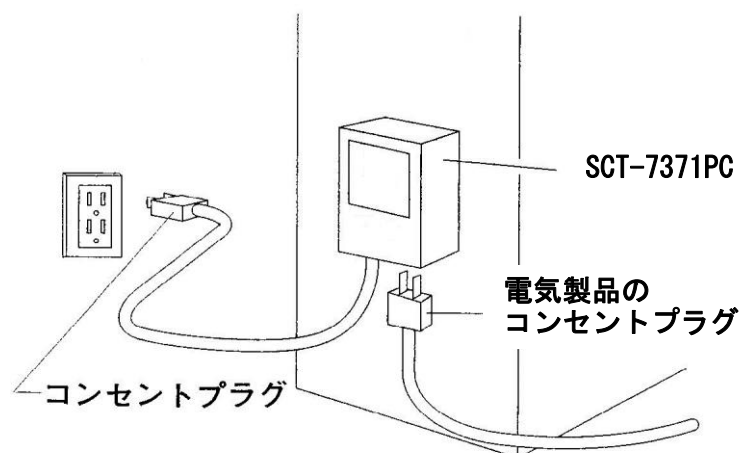

仕 様

形 式	SCT-7371PC
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
停 電 補 償 時 間	累積5年間
使 用 周 囲 温 度	0~+50℃
設 定 回 数	1日30回のオン/オフ
最 大 負 荷	1500W
コ ー ド 長	約2m

プログラム方法

プログラムの設定方法

詳細は年間プログラムタイマーSSC-7371Pの取扱説明書に従って設定してください。

概略は下記の通りです。

1. 現在時刻の設定……………6ページです。
(出荷時に時刻は合わせてあります。)
2. 動作の設定……………7ページです。
3. 週間プログラムの設定……………13ページです。
4. 年間プログラムの設定……………15ページです。