

22

23

24

25

# カレンダータイマー

ET2W

停電補償付

2チャンネル  
単 独 型

取扱説明書

●ET2W-100SC ●ET2W-100PC

●ET2W-200SC ●ET2W-200PC


**SUNAO** **スナオ電気株式会社**

本社・工場 静岡県浜松市下石田町1495 電話<0534> 21-2281(代表)  
FAX <0534> 22-0988  
東京営業所 東京都品川区上大崎2-15-2 目黒ビジネスマンション(402)  
電話 <03> 442-5741(代表)

# カレンダータイマー

このたびは弊社のカレンダータイマーをお買い上げ下さりありがとうございました。  
この取扱い説明書をよくお読みの上御使用下さい。

- ① 停電補償タイマーは振動の多い所は出来るだけ避けて下さい。
- ② 内蔵のカドニカ電池は3年位に一度交換して下さい。(販売店へご連絡下さい)

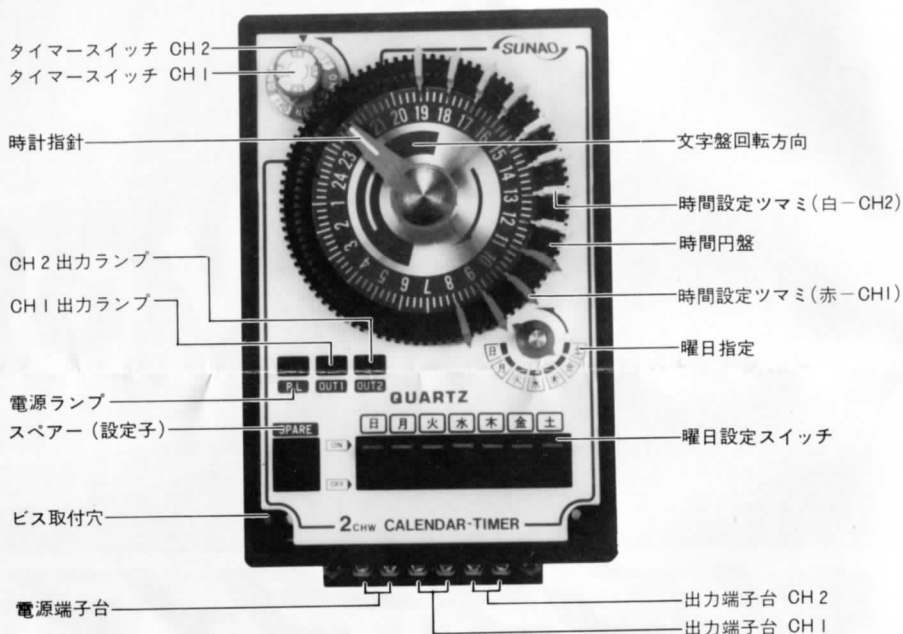

型番：ET2W-100SC  
 ET2W-200SC  
 ET2W-100PC (取付金具付)  
 ET2W-200PC (取付金具付)

定格電圧：AC-100V AC-200V

周波数：50Hz-60Hz 共用

停電補償：補償時間 約100時間  
 (ニッケルカドミ電池)

充電時間：約100時間補償に対して30時間の充電時間が必要です。

電圧変動率：定格電圧 ±10%以内

周囲温度：-10~45℃以内

接点定格：	常用	AC100V	AC200V
	抵抗負荷	7A	7A


## 曜日設定

日	月	火	水	木	金	土
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

休日の場合はその曜日のスイッチをOFFにする。

※例 土、日、休日の場合  
土、日、のスイッチをOFFにする。  
出勤、又運転の場合はその曜日のスイッチをONにする。

## 曜日調整と時間調整

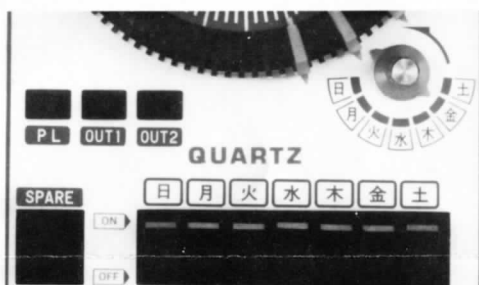

1. 時計円盤を右回転し、現在時間に合せて下さい。  
(矢印に注意)
2. 曜日変更ツマミを左回転し、当日の曜日に合せて下さい。

## 設定子の取付は正確に

設定子は、希望する動作時間に合せて同色の設定子を組合せて下さい。


赤… 1チャンネル用設定子 白… 2チャンネル用設定子 黄… 共用設定子

※途中で止めずに奥まで差し込んで下さい。


## 出力動作

二つの時間設定をそれぞれ別々の出力として取り出す事が出来ます。従ってカレンダータイマー2台の機能を持ったタイマーです。


- ※例
- 1 動作の時間設定にヒーター電源投入
  - 2 動作の時間設定にファン電源投入

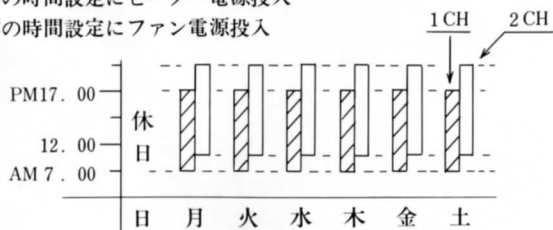


## 使用例 A

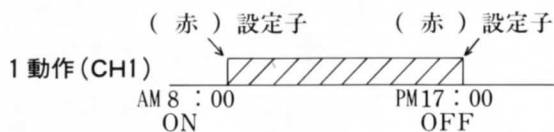


※CH1・CH2が異った時間の設定の時は、白・赤各々の設定子使用。

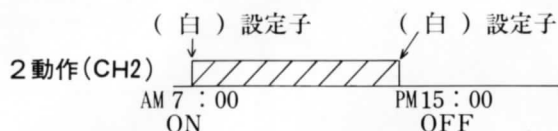

## 使用例 B

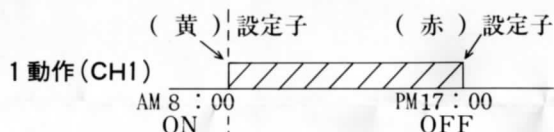


※CH1・CH2同一時間にON・OFFの場合は黄色設定子使用。

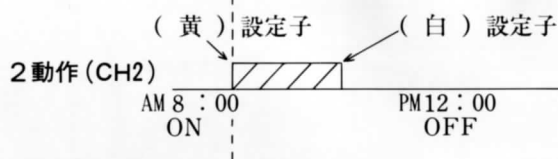

※設定子 ON、OFFをお望みの時刻のピン穴に差し込んで下さい。

(最小セット時間は、30分です)ただし、現在時刻(指針位置)から30分以内のピン穴にはセットできませんので無理に差し込まないでダイヤルを少し矢印の方向に回してから設定子を差し込んで下さい。

## 入力・出力端子

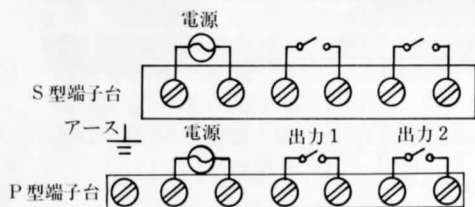

抵抗負荷-----100V7A

誘導負荷-----100V4A

-----200V3.5A


負荷装置の電流容量が大きき場合は参考回路にしたがって電磁開閉器を使用の事

## 時間の設定・参考回路(1)・(2)

### (1) ON～OFFの自動運転

運転開始時間にONのレバー  
運転終了時間にOFFのレバ  
ー

### S型参考回路(1)

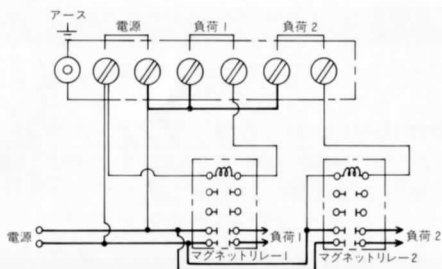


### (2) ON－自動(自己保持回路)

OFF－手動

運転開始時間にON～OFF  
設定子を並べて取付ける。こ  
の場合30分ONになります。  
停止は必ずSTOPスイッチ  
を押す。

※設定ツマミは30分間隔で取  
付して下さい。

### S型参考回路(2)

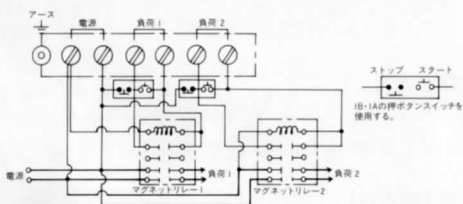


ストップ スタート  
IB-1Aの押しボタンスイッチを  
使用する。

## 曜日変更時間

曜日変更時間は24時固定となり  
ます。

## 前面カバーの取りはずし方

写真のように内側に押して  
開けて下さい。



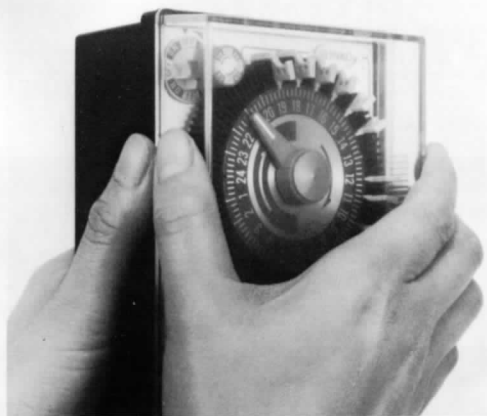


## 試運転

以上でカレンダータイマーの設定は全て終了しました。念のため手で時間  
円盤を右に回して、CH1・CH2の時間動作と曜日動作を確認して下さい。




# 取付寸法図

## ●ET2Wパネル型

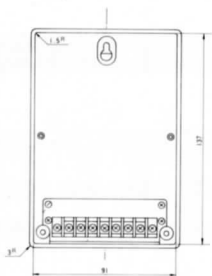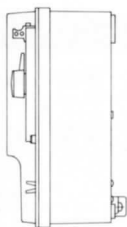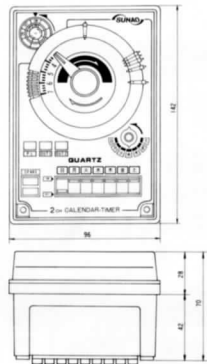

パネルカット寸法 縦138×横92

## ●ET2W壁掛型

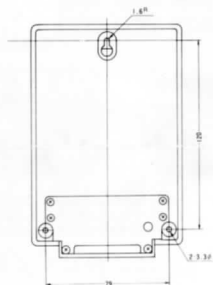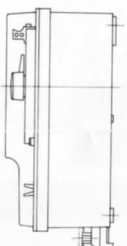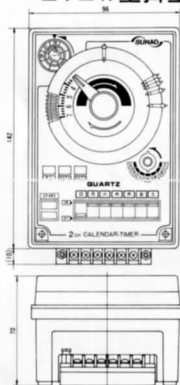

## ●壁掛型取付方法

