


外観

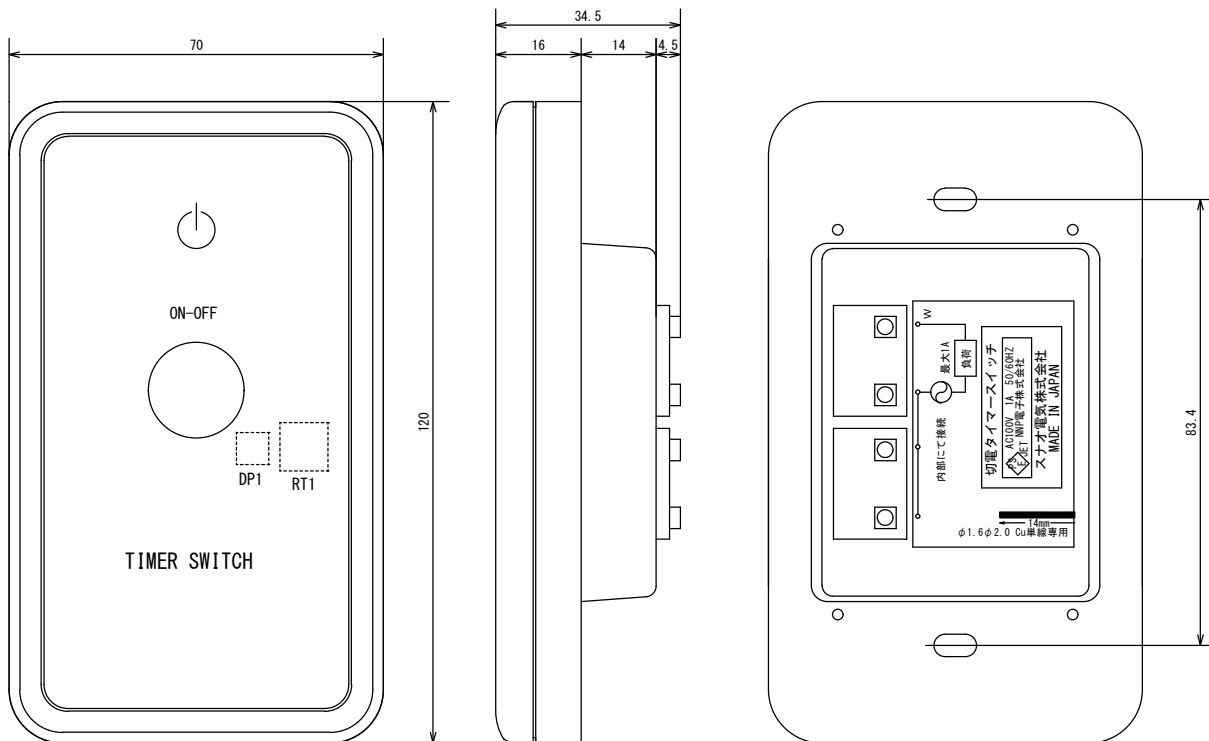

仕様

| 項目 | 仕様 | |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 品名 | 切電タイマースイッチ | |
| 型式 | ECO-3901 | ECO-3911L |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz共用 | |
| 電源電圧変動 | 電源電圧の±10%以内 | |
| 接続可能負荷 | 1Aまで | |
| 設定可能時間 | 別表の通り | |
| スイッチ照明 | なし | あり (LED) |
| 時間誤差 | 設定時間の±10%以内 | |
| 使用可能温度 | 5℃～35℃ | |
| 使用可能湿度 | 35%RH～85%RH | |
| 製品重量 | 110g | 105g |
| 待機電力 | 0W | 0.07W |
| 付属品 | 取扱説明書 1通、取付けビス2本 | |
| 製品保証 | 出荷から1.5年（お客様のミスによる製品の破損を除く） | |



時間設定

設定時間 = 基本時間 × 倍率

| 倍率 | | 基本時間 | | | | |
|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ON | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1倍 | 5倍 | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 7分 |
| 2倍 | 10倍 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 10分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 |

設定

ケースフタを外し、電池の下方にある時間設定スイッチを印刷を参考に設定する。

動作

時間シール下方のボタンを押すことにより負荷が動作し、設定時間が経過すると自動に停止する。

配線

