


# 外観



# 仕様

項目	仕様	
品名	切電タイマースイッチ	
型式	ECO-3902	ECO-3912L
電源	AC100V 50Hz/60Hz共用	
電源電圧変動	電源電圧の±10%以内	
接続可能負荷	各回路1Aまで	
設定可能時間	別表の通り	
スイッチ照明	なし	あり (LED)
時間誤差	設定時間の±10%以内	
使用可能温度	5℃～35℃	
使用可能湿度	35%RH～85%RH	
製品重量	115g	110g
待機電力	0W	0.07W(1回路あたり)
付属品	取扱説明書 1通、取付けビス2本	
製品保証	出荷から1.5年（お客様のミスによる製品の破損を除く）	

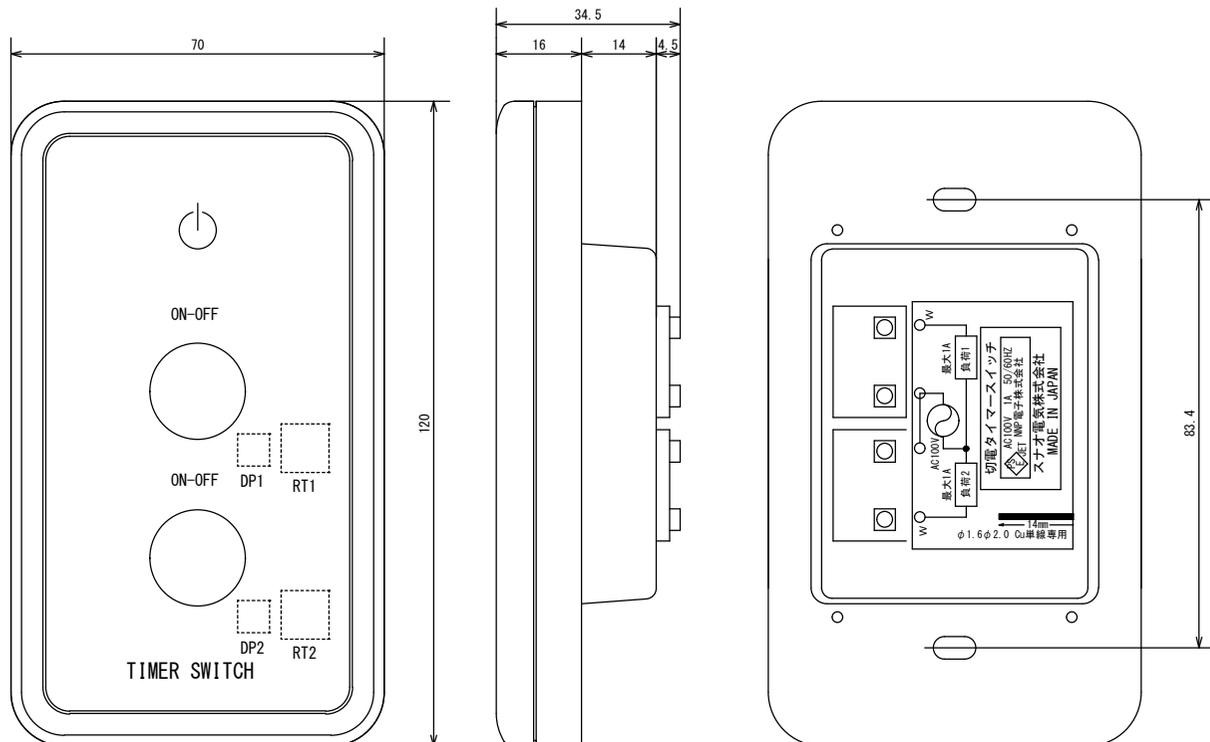

# 時間設定

設定時間 = 基本時間 × 倍率

倍率		基本時間				
DP1, DP2		RT1, RT2				
ON	ON	0	1	2	3	4
1	2	1分	2分	3分	5分	7分
ON	ON	5	6	7	8	9
1	2	10分	15分	20分	25分	30分
1倍	5倍					
2倍	10倍					

# 設定

ケースフタを外し、電池の下方にある時間設定スイッチを印刷を参考に設定する。

# 動作

時間シール下方のボタンを押すことにより負荷が動作し、設定時間が経過すると自動に停止する。

# 配線

